

DIREKTE MONTAGE

Bei der direkten Montage der Spacewall-Lamellenwände bohren Sie jeweils im Abstand von maximal 400 mm waagrecht und senkrecht die Paneele vor, um Sie auf die vorher montierte und ausgerichtete Unterkonstruktion zu verschrauben.

Maximale Belastbarkeit erreichen Sie bei der Montage durch das eingeschobene Aluprofil (Fig. 1).

Sollen die Wände von vorne „unsichtbar“ montiert werden können Sie die Paneele durch die gefräste Nut auf die Unterkonstruktion schrauben. (Fig. 2) Achten Sie darauf, die Schraubenköpfe bündig zu halten, da sich sonst die Profile nicht einschieben lassen (ggf. senken).

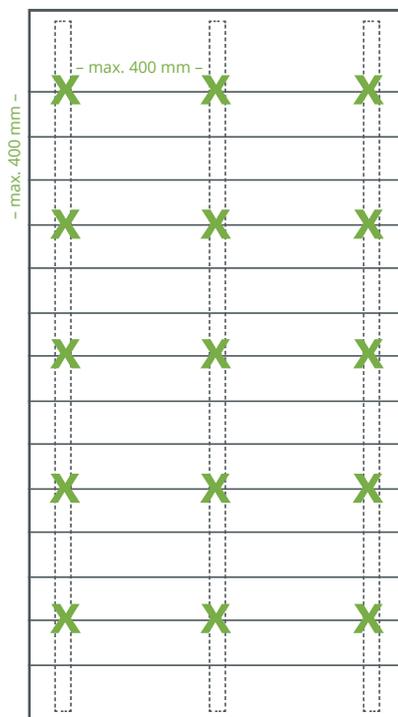


Fig. 1

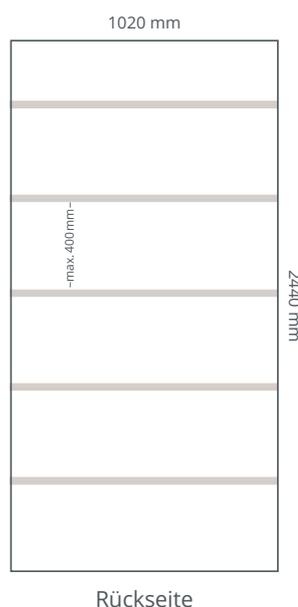


Fig. 2

MONTAGE MITTELS EINHÄNGEPROFIL

Befestigen Sie im Abstand von maximal 400 mm zueinander die Einhängprofile auf der Rückseite der Lamellenwand.

Achten Sie darauf, dass der vorgebohrte Schenkel des Einhängprofils flach aufliegt. Die Bohrlöcher zeigen zum Kopfteil des Paneels. Prüfen Sie, dass die Warenträger einhängbar sind. Maximale Tragfähigkeit erreichen Sie durch Verschraubung an jeder Bohrung des Profils. Wir empfehlen Schrauben der Größe 3,5 x 16 mm.



Die Anzahl der zu verwendenden Einhängprofile empfehlen wir wie folgt:

- Bis 80 cm Plattenhöhe: 2 Profile
- Bis 120 cm Plattenhöhe: 3 Profile
- Bis 160 cm Plattenhöhe: 4 Profile
- Bis 200 cm Plattenhöhe: 5 Profile
- Bis 240 cm Plattenhöhe: 6 Profile